



## COMO UTILIZAR AS PRANCHAS PADRÃO


1. No AutoCad, clicar com o botão direito na aba de Layouts

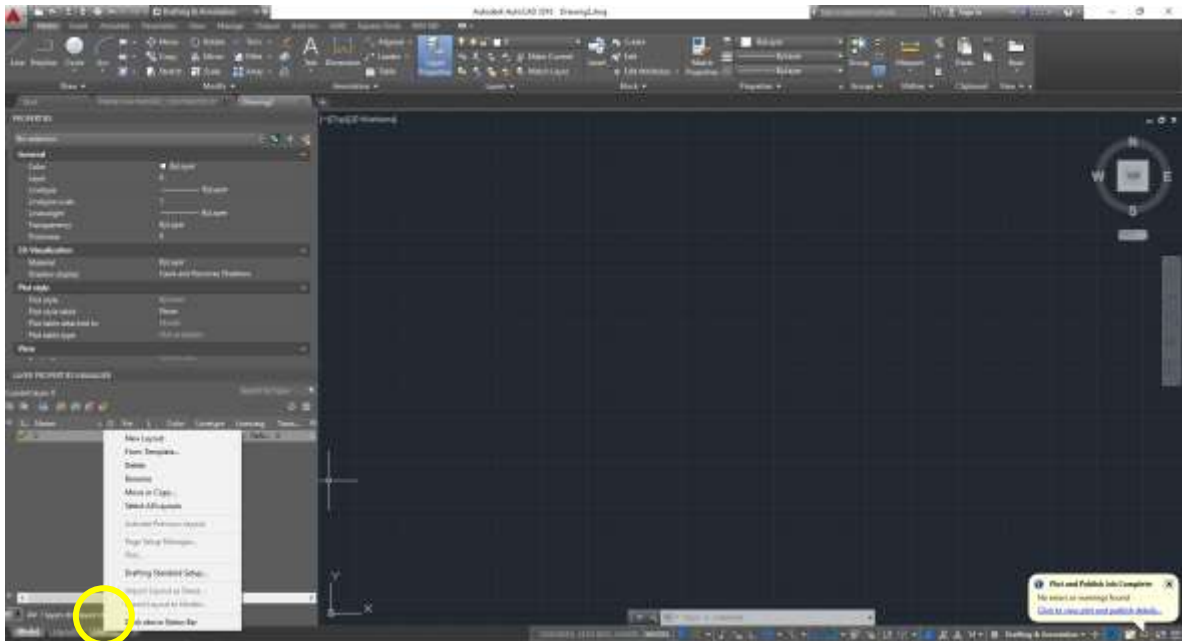

2. No menu suspenso, escolher a opção "From template..."

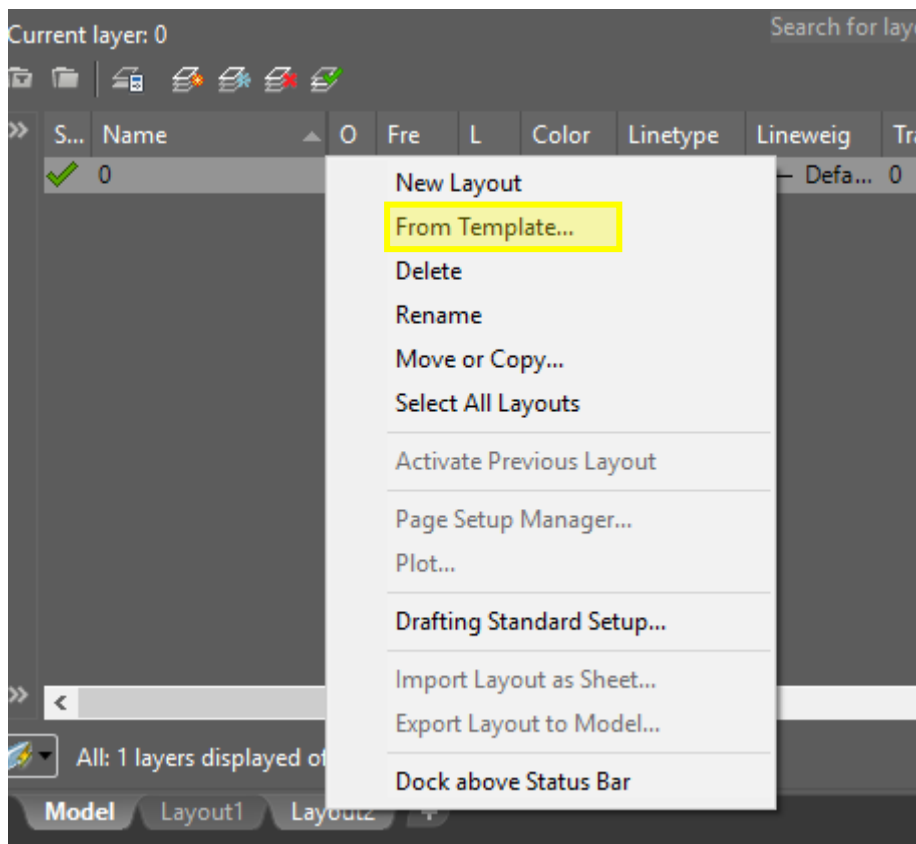

3. Selecionar o arquivo "Template\_PMCA.dwt" no seu local salvo.
4. Escolher quais os modelos a serem incluídos no seu projeto, sendo possível selecionar todos os layouts.

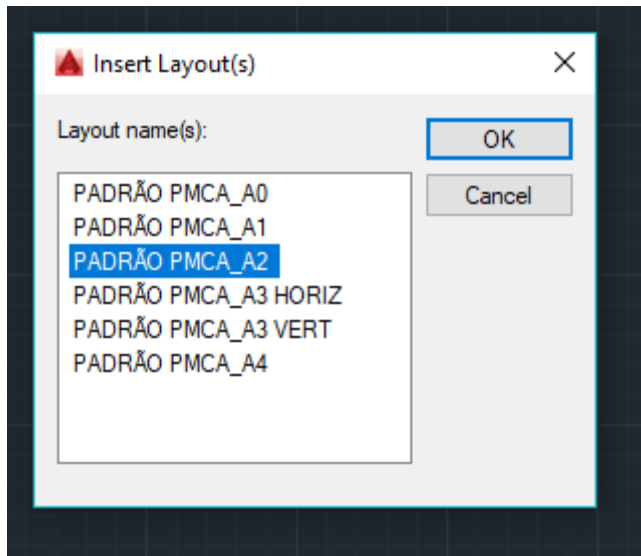

5. Pronto! O layout estará no seu arquivo. Você poderá editar os blocos do carimbo e quadros com as informações do seu projeto.

